



## CEMIX BURKOLÁS RÉTEGREND

### Normál Albafal esetén

1. Normál gipsz falazó elem - PORTALANÍTVÁ!
2. Tiefengrund mélyalapozás (egyszeri) a felület megerősítésére, alapozó teljes kiszáradása
3. Kontakt B Plus kvarchomokos, esetleg GrundPlus 1:1 vízhibítással történő filmképző alapozás, alapozó teljes kiszáradása szükséges
4. Ragasztás magas diszperziótartalmú ragasztóval (Cemix Flex, S1 FLEX)



### Hidrofób Albafal esetén

1. Impregnált gipsz falazó elem PORTALANÍTVÁ!
2. Kontakt B Plus kvarchomokos, esetleg GrundPlus 1:1 vízhibítással történő filmképző alapozás
3. Ragasztás magas diszperziótartalmú ragasztóval (Cemix Flex, S1 FLEX)



### További javaslat:

- fugázásra: Silver vagy ProCol+CG2WA flexibilis fugázókkal
- rugalmas tömítéshez: Cemic Szaniterszilikon

### A kivitelezés megkezdése előtt a kiválasztott anyagokkal próbaragasztás ajánlott!

Folyékony fólia vízszigetelés alkalmazása esetén Tiefengrund mélyalapozó (vagy Aquastop Plus és víz 1:4 arányú) alapozást követően 2 réteg hígítatlan Aquastop Plus réteg felhordása javasolt.



## SIKA BURKOLÁS RÉTEGREND

A SIKA alkalmazástechnológusai az alábbi két hidegburkolási rétegrendet javasolták a gyors, kényelmes, felhasználóbarát alkalmazás elérésére.

### **Albafal normál vagy hidrofób esetén**

#### **1.vizsgálat**

1. Gipsz normál vagy impregnált falazó elem - PORTALANÍTVÁ!
2. Sikafloor-01 Primer alapozó 1:1 arányban vízzel hígítva, kb.100g/m<sup>2</sup>
3. SikaCeram-225 C2TE S1 minősítésű vékonyágyazati flexibilis ragasztó, 8mm-es fogaslehúzóval felhordva, kb.4kg/m<sup>2</sup>
4. Égetett mázas kerámialap



#### **2.vizsgálat**

1. Gipsz normál vagy impregnált falazó elem - PORTALANÍTVÁ!
2. Sikafloor-01 Primer alapozó 1:1 arányban vízzel hígítva, kb.100g/m<sup>2</sup>
3. Sikalastic 220 W diszperziós, beltéri kenhető szigetelés, 1mm száraz rétegvastagság/összesen 2 rétegben, kb. 1,35kg/m<sup>2</sup>
4. SikaCeram-225 C2TE S1 minősítésű vékonyágyazati flexibilis ragasztó, 8mm-es fogaslehúzóval felhordva, kb. 4kg/m<sup>2</sup>
5. Égetett mázas kerámialap



### **A Gyártó kiemelten fontosnak tartja a megfelelő rendszeralapozó használatát!**

A termékek műszaki adatlapjában szereplő bedolgozhatósági jellemzőket és meghatározott nyitott időt minden esetben be kell tartani.



## BAUMIT BURKOLÁS RÉTEGREND

### Normál és hidrofób Albafal esetén:

1. Gipsz falazó elem: normál (10FO) és hidrofób (10FO-H)
2. A teljes felület átcsiszolása és portalanítása
3. Alapozás: Baumit Grund diszperziós mélyalapozó, várakozási idő 1-3 óra
4. Szigetelés: Baumit Baumacol Proof (két rétegben, a két réteg között száradási idő), várakozási idő 24 óra\*
5. Ragasztás: Baumit Baumacol Flex Top (C2 TE S1), várakozási idő min. 48 óra
6. Fugázás: Baumit Baumacol PremiumFuge

\* A 4. réteg alkalmazása csak vizes helyiségben, (zuhanyzóban, fürdőszobában) szükséges



A rétegrendi javaslatok a teljesen száraz, újjépítésű falazatokra, a fenti termékek beépítésével érvényesek. A ragasztás kétoldalú kenéssel (Buttering Floating) történhet. Mivel a FlexTop egy vékonyágyas burkolatragasztó, ezért alkalmazása csak a vékonyágyas burkolatragasztás követelményeinek megfelelő alapterületre ill. burkolólappal javasolt.

A termékek részletes leírását, anyagfelhasználásra, vastagságára, feldolgozási tudnivalókra vonatkozó tulajdonságokat stb. a Baumit műszaki lapok tartalmazzák, melyek megtalálhatók a [www.baumit.com](http://www.baumit.com) honlapon.


A kivitelezés megkezdése előtt javasoljuk a termékekhez tartozó műszaki adatlapok előzetes áttekintését és a munkatársakkal való **konzultációt**, valamint minden esetben **próbaragasztás javasolt!**





## MAPEI BURKOLÁS RÉTEGREND


### Normál Albafal esetén

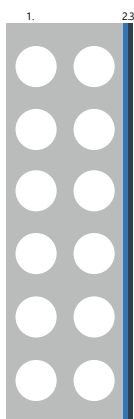

1. Gipsz falazó elem, portalanítva, enyhén átcsiszolva
2. Alapozás: két réteg Eco Prim T Plus
  - 1. réteg: vízzel 1:1 arányban keverve, úgy hogy 250 g/m<sup>2</sup> mennyiség kerüljön a felületre.
  - 2. réteg: Higítatlan Eco Prim T Plus
3. Ragasztás: Adesilex P9, de a lap függvényében akár S1 vagy S2 minőségű ragasztót is használhatunk, pl. Keraflex Extra S1, Ultralite S2



### Hidrofób Albafal esetén

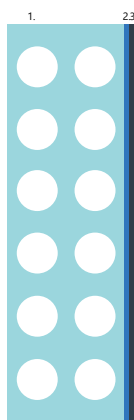

1. Gipsz hidrofób falazó elem, portalanítva, enyhén átcsiszolva
2. Alapozás: egy réteg kb 100g/m<sup>2</sup> higítatlan Eco Prim T Plus
3. Ragasztás: Adesilex P9, de a lap függvényében akár S1 vagy S2 minőségű ragasztót is használhatunk, pl. Keraflex Extra S1, Ultralite S2



Amennyiben az Albagipsz falra kent vízszigetelést kívánnak felrakni, a MAPEI munkatársai az alábbi módszert és terméket javasolják: Enyhe csiszolás és portalanítás után alapozni kell a felületet a 10%-ban vízzel hígított Mapelastix AquaDefense-zel, majd a száradást követően kell a két réteg vízszigetelést felhordani a higítatlan Mapelastix AquaDefense-zel. A két rétegű vízszigeteléshez 1 kg/m<sup>2</sup> fajlagos anyagfogyás szükséges.

A termékek leírását, anyagfelhasználásra, feldolgozási tudnivalókra vonatkozó tulajdonságokat a MAPEI műszaki adatlapok tartalmazzák.